

Méthode de recouvrement des panneaux



Fournitures

- Un chiffon non poussiéreux, un détergent et un dégraissant pour nettoyer et dégraisser la surface.
- Du ruban adhésif pour fixer temporairement les autocollants et un mètre ruban pour déterminer la position.
- Une spatule ou une carte bancaire pour appuyer sur l'autocollant.
- Une épingle pour percer les éventuelles bulles d'air.

1. Nettoyez et dégraissez bien la surface




2. Nettoyez bien l'autocollant au dos (feuille arrière) et appliquez l'autocollant au bon endroit à l'aide d'un ruban à mesurer. Collez l'autocollant à gauche et à droite avec du scotch de peintre.



3. Lorsque l'autocollant est au bon endroit, collez-le au milieu avec du scotch de peintre. Retirez les deux morceaux de scotch sur les côtés.



4. Ensuite, détachez l'un des côtés et repliez-le sur l'autre côté. Retirez la feuille de support (backing) jusqu'à ce qu'elle se trouve juste devant le scotch de peintre. Coupez ou découpez la feuille de support.

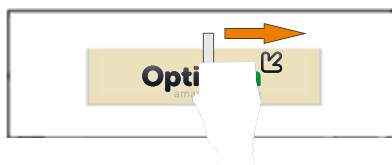

5. Repliez doucement l'autocollant, mais ne le collez pas encore. Frotter fermement l'autocollant à l'aide d'une spatule ou d'une carte bancaire (attention aux bavures tranchantes). Commencez à frotter au centre, de haut en bas. Détachez ensuite le scotch de l'autre côté. Retirez le scotch au milieu. Retournez l'autre côté et retirez le reste de la feuille de support. Fixez maintenant l'autre côté de la même manière que ci-dessus.



6. Vous pouvez percer les éventuelles bulles d'air au centre avec une épingle et les enlever en frottant de l'extérieur vers le trou. Après quelques jours, l'autocollant sera parfaitement fixé à la surface.

*Generations
Sans
Tabac*